



interphone

HANDS-FREE & INTERCOM
BLUETOOTH® HELMET KIT

 Bluetooth®


cellular line
THE ORIGINAL



WATERPROOF

INTERPHONE

Auricolare da casco Bluetooth
con funzione di interfono
MANUALE OPERATIVO

Bluetooth Helmet Headset
with Interphone
INSTRUCTION MANUAL

Kit main libre Bluetooth à fonction
d'interphone
MODE D'EMPLOI

Bluetooth-Helmheadset mit
Gegensprechanlagenfunktion
BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Auricular Bluetooth para casco
con función interfono
MANUAL OPERATIVO

Auricular de capacete Bluetooth
com função de interfone
MANUAL DO UTILIZADOR

インターホン
(INTERPHONE)

インターホン機能も合せ持つヘルメット用
Bluetooth(ブルートゥース) イヤホン

取扱説明書



C



D



E



F



G



H



Z






I



L

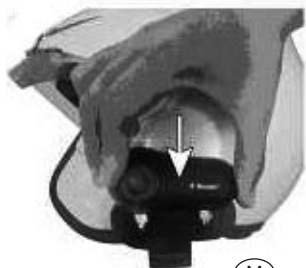

M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V

Índice:

Agradecimientos y advertencias	59
Contenido del paquete	60
Descripción del producto	61
Recarga del dispositivo	61
Encendido y/o apagado	61
Acoplamiento con teléfono Bluetooth	62
Instalación	63
Extracción de la centralita Bluetooth del casco	64
Operaciones básicas	64
Funciones especiales	65
Configuración funcionamiento interfono	67
Acoplamiento múltiple y conmutación a varios teléfonos	68
Guía rápida de los modos de uso	69

Cellular Italia S.p.A., agradeciendo la preferencia demostrada hacia los productos Cellular Line, desea suministrarle información que le puede ser de utilidad:

INTERPHONE es un auricular Bluetooth para casco que se puede acoplar con cualquier teléfono celular con tecnología Bluetooth incorporada. Gracias a su diseño, INTERPHONE puede instalarse tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del casco.

El botón de respuesta fue concebido para ser usado con guantes, y al estar situado en la parte exterior del casco su uso es rápido y práctico. Su forma aerodinámica fue estudiada para evitar interferencias generadas por turbulencias provocadas por el aire y en caso de lluvia permite que el agua resbale.

INTERPHONE transmite una sensación de solidez y funcionalidad sin rival. Posee una línea muy elegante, y gracias a su coloración negra armoniza con cualquier casco.

Dispone además de la función interfono (el funcionamiento interfónico requiere de dos INTERPHONE).

Gracias a la tecnología Bluetooth y a la óptima circuitación integrada en el dispositivo, la comunicación con el pasajero o con el teléfono celular se produce con calidad óptima incluso a velocidades elevadas (autopista).

Este producto incorpora funciones Hi-Tech como:

- funcionamiento entre dos INTERPHONE hasta una distancia de 150 metros*.
 - respuesta vocal. Ante una llamada no hay necesidad de presionar nada, para responder basta con pronunciar una palabra.
 - regulación automática del volumen de escucha. Según el ruido ambiental y la velocidad el nivel de escucha aumenta o disminuye.
 - configuración de volumen ALTO, para compensar las posibles diferencias de espesores y de materiales interiores del casco que se puedan encontrar entre la multiplicidad de modelos del mercado.
- El aumento del volumen de escucha con respecto al estándar preestablecido es del 20% aproximadamente.

* 150 metros en terreno descubierto, en presencia de obstáculos el valor puede disminuir

ADVERTENCIAS

Priorizar siempre la conducción del vehículo, no las llamadas. Durante una conversación telefónica o con interfono, reducir siempre la velocidad de marcha y permanecer concentrados en la conducción. En caso de malas condiciones atmosféricas y/o tráfico intenso, antes de responder se recomienda detenerse.

Conducir siempre en forma segura y respetar el código de circulación vigente.

En caso de dejar el casco enganchado a la moto sin vigilancia y con el kit montado, para evitar robos se recomienda extraer la centralita Bluetooth y guardarla en un lugar seguro.

BATERÍA

La centralita Bluetooth contiene una batería de polímeros de Litio, para la eliminación del producto se deben seguir las normativas vigentes.

Si no se usa el kit durante un largo tiempo es indispensable cargar la batería cada dos o tres meses para evitar que pueda dañarse.

Como la centralita Bluetooth es hermética por exigencias de su uso, la batería no se puede sustituir. Si el producto presenta anomalías o problemas durante el período de garantía se debe contactar al revendedor para su asistencia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No limpiar el kit con solventes o desengrasantes porque podrían dañarlo.

Para la limpieza utilizar una esponja humedecida con agua y eventualmente jabón neutro.

IMPORTANTE: Antes de la limpieza con agua, para evitar que pueda filtrarse dentro del conector y dañarlo, asegurarse de colocar en la toma de la centralita la clavija del cargador de baterías. Si está montado en el casco, dejar conectado el conector para el auricular con micrófono pues el kit es hermético sólo si está conectado al auricular con micrófono o al cargador de baterías.

GARANTÍA

El producto está cubierto por garantía según las normativas de ley vigentes.

Contenido del paquete

- A. Centralita Bluetooth
- B. Auricular con micrófono en brazo flexible y antiviento pop
- C. Soporte para centralita desmontable con clip y tornillos (2 tornillos)
- D. Soporte adhesivo para centralita
- E. Adaptador para clip
- F. Cargador de baterías para red de 110-220V.
- G. Velcro adhesivo
- H. Destornillador

/// Manual de instrucciones

Descripción del producto

A. Centralita Bluetooth

1. Botón multifunción
2. LED multifunción
3. Botón para regular volumen +
4. Botón para regular volumen -
5. Toma multifunción / recarga y accesorios
6. Guías enganche centralita Bluetooth

B. Auricular con micrófono en brazo flexible y antiviento pop

7. Auricular
8. Micrófono con antiviento pop
9. Conector auricular/micrófono

Recarga del dispositivo

NOTA: Una vez abierto el paquete, como primera medida se debe cargar la batería mediante el cargador de baterías suministrado (F).

1. Cuando el indicador de estado (2) normalmente de color azul comienza a parpadear con color rojo, la batería de la centralita Bluetooth está casi descargada. Recargar lo antes posible con el cargador de baterías.
2. Enchufar el conector del cargador de baterías (F) en la toma de la centralita Bluetooth(5), luego conectar el alimentador a la toma de corriente de 110-220 V. Durante la recarga el LED (2) parpadea alternando el color verde con el rojo
3. Cuando la carga está completa el LED (2) tiene una iluminación fija de color verde
4. Desconectar el cargador de baterías.

Encendido y/o apagado

NOTA

Si las siguientes operaciones se llevan a cabo con la centralita Bluetooth desmontada del casco, para poder escuchar las señales sonoras es indispensable conectar el auricular con micrófono en la toma situada en la centralita Bluetooth (5)

ENCENDIDO: presionar por 1 segundo el botón multifunción (1) hasta que el LED (2) se ilumine con color azul y comience a parpadear, el dispositivo emitirá un sonido de confirmación.

APAGADO: presionar y mantener así durante 5 segundos el botón multifunción (1), durante este tiempo el LED(2) azul del dispositivo parpadea y se emiten 2 sonidos por el auricular, al tercer sonido (bitonal) soltar el botón, el LED (2) cambia de color de azul a rojo, esperar algunos instantes porque el LED (2) rojo queda encendido durante otros 5 segundos aproximadamente antes de que la centralita Bluetooth se apague completamente.

Acoplamiento con teléfono Bluetooth

El acoplamiento sirve para crear una conexión entre el INTERPHONE y el teléfono Bluetooth, el procedimiento de acoplamiento se realiza sólo la primera vez que se utiliza el teléfono con el kit.

1. Con el dispositivo apagado (ningún testigo encendido) presionar y mantener así durante 5 segundos aproximadamente el botón multifunción (1), se producirán dos sonidos de confirmación, al segundo sonido soltar el botón, el LED (2) comenzará a parpadear del color rojo al azul, en esta situación el dispositivo está listo para enlazar con un teléfono.
2. Mientras el dispositivo está en espera, entrar en el menú del teléfono a enlazar, habilitar el Bluetooth del teléfono e iniciar una búsqueda (para mayor información sobre cómo efectuar la búsqueda de dispositivos Bluetooth mediante el teléfono, consultar el manual del mismo)
3. Cuando el display del teléfono muestre los dispositivos Bluetooth detectados, seleccionar **STMOTO** y confirmar.
4. Cuando el teléfono solicite la password, introducir 0000 (4 ceros) y presionar OK.
5. Después de introducir la password, si el enlace fue exitoso el LED (2) del dispositivo se ilumina de color azul.

NOTAS IMPORTANTES: algunos teléfonos no se conectan directamente después de haber introducido el código 0000, en este caso, presionar el botón multifunción, el dispositivo emitirá un sonido de confirmación.

Como alternativa se puede entrar nuevamente en el menú Bluetooth del teléfono y en la lista de dispositivos asociados seleccionar **STMOTO** y presionar OPCIONES, luego se conecta.

En este momento INTERPHONE está listo para su uso.

Instalación

IMPORTANTE: para su montaje en el casco, el kit incluye dos tipos de soporte con corredera, uno adhesivo (D)(fijo) y otro con clip desmontable (C) mediante dos tornillos.

Usar el que se adapte mejor al tipo de uso requerido y al tipo de casco a utilizar.

MONTAJE DEL SOPORTE CON CORREDERA CON CLIP DESMONTABLE (C)

Tomar el soporte y buscar el punto más apto para su fijación en el flanco del casco (**derecho o izquierdo según conveniencia**), introducir la parte trasera del clip en el interior del casco y conectar la otra parte en el flanco exterior (foto I). Introducir los tornillos y enroscar ligeramente (foto L), comprobar la posición y si es necesario, desplazar el soporte deslizándolo, ajustar los tornillos con el destornillador (H) incluido en el kit.

NOTA: El soporte incorpora también un adaptador (E) que sirve para compensar las posibles diferencias de espesor que se puedan encontrar en los cascos. El adaptador se coloca entre las dos piezas que componen el soporte de corredera (foto Z) utilizando los dos tornillos más largos incluidos en el kit.

MONTAJE DEL SOPORTE ADHESIVO CON CORREDERA

1. Tomar el soporte adhesivo (D) y buscar el lado y el lugar más apto para colocarlo. Limpiar y desengrasar la parte del casco en donde quedará pegado el soporte (no usar detergentes que podrían dañar el casco), quitar la película protectora del adhesivo doble y aplicar el soporte en el casco (foto P). Una vez pegado el soporte en el casco no será posible moverlo, por lo tanto prestar mucha atención en la fase de colocación.
2. Una vez montado el soporte en el casco, tomar la centralita Bluetooth e introducirla desde arriba hacia abajo en la guía (foto M). Comprobar que la centralita Bluetooth quede correctamente asegurada en su alojamiento, intentando extraerla tirando hacia arriba (foto N).

NOTA: siempre debe introducirse la centralita desde arriba hacia abajo, el conector para el auricular con micrófono se debe encontrar siempre debajo de la centralita Bluetooth, independientemente de la posición del kit a la derecha o a la izquierda del casco.

3. Tomar ahora el trozo de velcro (G) y aplicarlo en el interior del casco mediante el adhesivo doble (foto Q), situado en la posición que presumiblemente corresponda a la oreja al usar el casco.

NOTA: antes de pegar el velcro se recomienda colocarse y comprobar previamente la posición más apta para su fijación.

Luego aplicar el auricular con micrófono (B) en el velcro recién instalado en el casco (foto R)

4. Conectar el conector del auricular con micrófono (B) en la toma (5) de la centralita Bluetooth, el conector sólo puede enchufarse en una única posición (foto S/T).
5. El eventual cable que sobre debe acomodarse en el interior del casco (foto U/V).

En este momento INTERPHONE está instalado y listo para su uso.

Extracción de la centralita Bluetooth del casco

Para poder extraer la centralita Bluetooth presionar la palanca de bloqueo contra el casquete del casco (foto O) y manteniéndola presionada deslizar la centralita Bluetooth hacia arriba.

Operaciones básicas

IMPORTANTE: antes usar las siguientes funciones INTERPHONE se debe acoplar con el teléfono a utilizar (ver el apartado "Acoplamiento con teléfono Bluetooth")

REGULAR EL VOLUMEN

La regulación inicial del volumen se debe realizar con el vehículo encendido pero detenido:

presionar el botón de volumen 3 para aumentar el volumen o 4 para disminuirlo.

Cuando la motocicleta está en movimiento el volumen de escucha se regula automáticamente. Aumentando la velocidad (y por lo tanto el ruido) el volumen aumentará automáticamente y disminuyendo la velocidad del nivel disminuirá.

TRANSFERENCIA DEL AUDIO

Durante una llamada el audio se puede transferir desde un INTERPHONE al Teléfono o viceversa:

Desde INTERPHONE al Teléfono- presionar y mantener así durante dos segundos el botón multifunción (1), cuando se escuche el segundo sonido de confirmación, soltar el pulsador y el audio se transferirá al celular.

Desde el Teléfono al INTERPHONE-

presionar el botón multifunción (1 para 1 segundo, se escuchará un sonido de confirmación y el audio se transferirá al auricular.

REALIZAR UNA LLAMADA

Introducir el número usando el teléfono, el audio se enviará automáticamente al auricular Bluetooth.

NOTA: existen algunos teléfonos como el Siemens S55, que durante una llamada no envían automáticamente el audio a los periféricos Bluetooth; en este caso se debe presionar el botón multifunción (1) para transferir el audio al dispositivo.

RESPONDER / RECHAZAR UNA LLAMADA

1. Suponiendo que en el dispositivo está activada la función VOX, para aceptar una llamada entrante bastará con pronunciar una palabra dentro de los diez segundos (por ejemplo PRONTO), si pasado este tiempo no se emitió sonido alguno, la llamada se rechazará automáticamente.
Si la función VOX no está activada, para responder se debe presionar el botón multifunción (1).
2. Para finalizar la llamada presionar el botón multifunción (1), se escuchará un sonido de confirmación.

LLAMADA VOCAL

IMPORTANTE: Antes de poder utilizar esta función es indispensable registrar vocalmente en el teléfono los nombres a llamar, para este procedimiento consultar el manual de instrucciones del teléfono.

1. Para realizar una llamada vocal presionar el botón multifunción (1) durante 1 segundo, se escuchará un sonido de confirmación.
2. Según el teléfono utilizado se podrá escuchar un sonido o una voz que pide se pronuncie el nombre que corresponde al número a llamar.
3. Pronunciar un nombre entre los precedentemente memorizados en el teléfono.

Para memorizar vocalmente los contactos en el teléfono, consultar el manual de instrucciones del celular (mandos vocales).

Funciones Especiales - volumen ALTO/BAJO: La selección de volumen alto o bajo depende principalmente del tipo de casco que se pretende utilizar. El relleno interior, la forma ergonómica del casco, la distancia entre el auricular (7) y la oreja del usuario pueden variar notablemente y la regulación ALTO o BAJO del volumen sirve para compensar estas diferencias.

ACTIVACIÓN VOLUMEN ALTO

Si el auricular (7) está muy alejado de la oreja es posible habilitar esta función para aumentar el nivel de base y permitir un audio claro y comprensible.

PROCEDIMIENTO

1. con el dispositivo apagado (LED 2 apagado) presionar y mantener así el botón Volumen + (3),
2. mantener presionado el botón (3) y al mismo tiempo presionar durante 5 segundos el botón multifunción (1),
3. se escuchará un primer sonido correspondiente al encendido del dispositivo, el LED (2) parpadeará con color azul,

luego de 5 segundos aproximadamente se escuchará otro sonido de confirmación, el LED (2) emitirá un parpadeo Rojo / azul para confirmar la selección VOLUMEN ALTO.

4. soltar los botones.

ACTIVACIÓN VOLUMEN BAJO

Si el auricular (7) está muy cerca de la oreja es posible disminuir el nivel de base habilitando esta función.

PROCEDIMIENTO

1. Con el dispositivo apagado (LED 2 apagado) presionar y mantener así el botón Volumen - (4),
2. mantener presionado el botón 4 y al mismo tiempo presionar durante 5 segundos el botón multifunción (1),
3. se escuchará un primer sonido correspondiente al encendido del dispositivo y el LED (2) parpadeará con color azul, luego de los 5 segundos se escuchará otro sonido de confirmación y el LED (2) emitirá un parpadeo Rojo / azul para confirmar la selección VOLUMEN BAJO.
4. Soltar los botones.

RESPUESTA VOCAL VOX

Cuando esta función está activada, para aceptar una llamada entrante se debe pronunciar una palabra dentro de los diez segundos (por ejemplo PRONTO), si después de este tiempo no se emitió sonido alguno la llamada finalizará automáticamente.

Si la función VOX no está activada, para responder se debe presionar el botón multifunción (1). Para rechazar la llamada se debe presionar y mantener así durante 2 segundos el botón multifunción (1), se escucharán dos sonidos, el segundo sonido confirmará el fin de la llamada.

ACTIVACIÓN

1. Con el dispositivo apagado (LED 2 apagado) presionar y mantener así el botón Volumen + (3) y el botón Volumen - (4),
2. manteniendo presionados los botones (3) y (4), presionar durante 5 segundos el botón multifunción MFB1,
3. se escuchará un **sonido agudo** y el LED (2) emitirá un parpadeo Rojo / azul para confirmar la selección.
4. Soltar los 3 botones.

DESACTIVACIÓN

1. Con el dispositivo apagado (LED 2 apagado) presionar y mantener así el botón Volumen + (3) y el botón Volumen - (4),
2. manteniendo presionados los botones (3) y (4), presionar y mantener así durante 5 segundos el botón multifunción (1),
3. se escuchará un sonido bajo y el LED emitirá un parpadeo Rojo / azul para confirmar la selección.
4. Soltar los 3 botones.

Configuración funcionamiento interfono

COMUNICACIÓN ENTRE PILOTO Y PASAJERO

INTERPHONE dispone de la función interfono para permitir la conversación entre piloto y pasajero o entre piloto y piloto de dos vehículos diferentes hasta una distancia de 150 metros*.

El funcionamiento como interfono, totalmente libre de cables, es de óptima calidad y funciona en modalidad completamente FULL-DUPLEX (para esta función es indispensable tener dos INTERPHONE).

* 150 metros en terreno descubierto, en presencia de obstáculos el valor puede disminuir

PROCEDIMIENTO DE ACOPLAMIENTO ENTRE DOS INTERPHONE

1. Se debe contar con 2 kit INTERPHONE (se suponen Moto 1 y Moto 2)
2. Seleccionar para los dos dispositivos la modalidad de acoplamiento: con el dispositivo apagado presionar y mantener así el botón multifunción (1) durante 5 segundos aproximadamente, con el segundo sonido de confirmación, soltar el botón, el LED (2) comienza a parpadear de rojo a azul, en esta condición el dispositivo está listo para acoplarse.
3. Mientras los dos INTERPHONE están en la modalidad acoplamiento, presionar y mantener así el botón Volumen + (3) de uno de los dos dispositivos (que se llamará Moto 1). Luego de aproximadamente 5 segundos se escucharán 4 sonidos consecutivos y se apagará el LED (2). Soltar el botón.
Volver a encender el dispositivo presionando el botón multifunción (1) de Moto 1.
4. Presionar y mantener así el botón Volumen - (4) del segundo dispositivo (que se llamará Moto 2). Luego de aproximadamente 5 segundos se escucharán 4 sonidos consecutivos, soltar el botón, esperar algunos instantes y se apagará el LED (2) del dispositivo Moto 1.
5. Volver a encender nuevamente Moto 1 presionando el botón multifunción (1), esperar 5 segundos antes de presionar cualquier otra cosa.

En este momento los dos INTERPHONE están listos.

Para establecer la comunicación entre los dos dispositivos presionar el botón multifunción (1) de uno de los dos INTERPHONE durante un par de segundos, al escuchar el segundo sonido soltar el botón, los LED de los dos dispositivos se iluminarán en azul y parpadearán rápidamente, el otro usuario sentirá un sonido en el auricular como confirmación del funcionamiento interfónico.

Para finalizar la comunicación presionar brevemente el botón multifunción (1) de uno de los dos dispositivos, un sonido indicará la finalización de la comunicación.

USO DEL INTERFONO Y/O DEL TELÉFONO

En caso de utilizar INTERPHONE en modalidad teléfono y en modalidad interfono usar las siguientes funciones:

- para conmutar de teléfono a interfono presionar en forma prolongada el botón multifunción (1) **(función disponible sólo para el dispositivo seleccionado como Moto 1)**
- para conmutar de interfono a teléfono presionar en forma breve el botón multifunción (1) **(función disponible sólo para el dispositivo seleccionado como Moto 1)**

NOTAS IMPORTANTES

1. Ambos dispositivos INTERPHONE se deben seleccionar en la modalidad interfono
2. Durante el funcionamiento como interfono el sonido de una eventual llamada por el celular no se puede transferir al auricular, para no perder las llamadas programar el dispositivo sonoro del teléfono en la modalidad vibración o vibración y dispositivo sonoro.
3. Para recibir una llamada algunos teléfonos necesitan que se presione dos veces el botón multifunción (1), presionando la primera vez se transfiere la llamada al auricular, en la segunda se responde.
4. Durante el uso del dispositivo en la modalidad interfono, por lo tanto con dos kit está permitido el uso de un solo teléfono (recordar seleccionar el teléfono en la modalidad vibración o vibración y dispositivo sonoro).

NOTAS: utilizado en modo individual (un INTERPHONE y un teléfono) el aviso de llamada por norma se envía al auricular, por lo tanto no es necesario que la función vibración del teléfono esté activada.

Acoplamiento múltiple y commutación a varios teléfonos

INTERPHONE puede memorizar y asociar 5 teléfonos Bluetooth, si posteriormente se desea acoplar otro celular, el dispositivo eliminará automáticamente al teléfono de mayor tiempo sin utilizar.

El uso de un teléfono u otro no puede ocurrir simultáneamente, el dispositivo mantiene en la memoria los 5 teléfonos pero puede utilizarlos sólo de a uno por vez.

Pasar de un teléfono a otro es muy simple, las operaciones se realizan directamente en los teléfonos involucrados:

- **desconectar el teléfono** actualmente en uso entrando al menú Bluetooth y desactivarlo.
- **conectar el otro teléfono** entrando al Menú de dispositivos acoplados, seleccionar **ST MOTO** y presionar conectar.

Guía rápida de los modos de uso

UNA MOTO Y UN TELÉFONO

Si no se hizo previamente, acoplar el teléfono a INTERPHONE

- con el dispositivo apagado mantener presionado el botón multifunción (1) durante 5 segundos,
- con el segundo sonido soltar el botón, el LED (2) comenzará a parpadear de rojo a azul.
- tomar el teléfono a acoplar, entrar al menú conexiones, habilitar la función Bluetooth e iniciar una búsqueda de dispositivos.
- entre los dispositivos detectados seleccionar **STMOTO** y confirmar.
- en caso de que el teléfono lo requiera, introducir la password 0000 (4 ceros) y presionar OK.
- el LED(2) del dispositivo pasa a color azul.

NOTAS IMPORTANTES: algunos teléfonos no se conectan directamente luego de introducir el código 0000, en este caso presionar el botón multifunción, el dispositivo emitirá un sonido de confirmación.

Como alternativa entrar nuevamente en el menú Bluetooth del teléfono y en la lista de dispositivos asociados seleccionar **STMOTO** y presionar OPCIONES, luego se conecta.

DOS MOTOS O MOTO Y PASAJERO

Seleccionar para los dos INTERPHONE la modalidad acoplamiento:

- presionar y mantener así el botón multifunción (1) durante 5 segundos aproximadamente.
- con el segundo sonido de confirmación soltar el botón, el LED (2) comenzará parpadear de rojo a azul.
- mientras los dos INTERPHONE están en la modalidad acoplamiento, presionar y mantener así el botón Volumen + (3) de uno de los dos dispositivos (suponer Moto 1). Luego de aproximadamente 5 segundos se escucharán 4 sonidos consecutivos y se apagará el LED (2). Soltar el botón.
- volver a encender el dispositivo presionando el botón multifunción (1) de Moto 1.
- presionar y mantener así el botón Volumen - (4) del segundo dispositivo (suponer Moto 2). Luego de 5 segundos aproximadamente se escucharán 4 sonidos consecutivos y se apagará el LED (2) del primer dispositivo (Moto 1). Soltar el botón.
- volver a encender nuevamente el primer dispositivo (Moto 1) presionando el botón multifunción (1), esperar 5 segundos antes de presionar cualquier otra cosa.

Los dos INTERPHONE están listos.

Para establecer la comunicación entre los dos dispositivos presionar el botón multifunción (1) de uno de los dos INTERPHONE durante un par de segundos, al escuchar el segundo sonido soltar el botón, el LED (2) de los dos dispositivos se iluminarán en azul y parpadearán

rápido, el otro usuario sentirá un sonido de llamada como confirmación del funcionamiento interfónico

Para finalizar la comunicación presionar brevemente el botón multifunción (1) de uno de los dos dispositivos, un sonido indicará la finalización de la comunicación.

DOS MOTOS (O MOTO Y PASAJERO) Y UN TELÉFONO

Para acoplar el teléfono seguir el procedimiento UNA MOTO Y UN TELÉFONO,

- Seleccionar para los dos INTERPHONE la modalidad acoplamiento,
- presionar y mantener así el botón multifunción (1) durante 5 segundos aproximadamente,
 - con el segundo sonido de confirmación soltar el botón, el LED (2) comenzará a parpadear de rojo a azul
 - mientras los dos INTERPHONE están en la modalidad acoplamiento, presionar y mantener así el botón Volumen + (3) de uno de los dos dispositivos (suponer Moto 1). Luego de aproximadamente 5 segundos se escucharán 4 sonidos consecutivos y se apagará el LED (2). Soltar el botón.
 - volver a encender el dispositivo presionando el botón multifunción (1) de Moto 1.
 - presionar y mantener así el botón Volumen - (4) del segundo dispositivo (suponer Moto 2). Luego de 5 segundos aproximadamente se escucharán 4 sonidos consecutivos y se apagará el LED (2) del primer dispositivo (Moto 1). Soltar el botón.
 - volver a encender nuevamente el primer dispositivo (Moto 1) presionando el botón multifunción (1), esperar 5 segundos antes de presionar cualquier otra cosa.

Los dos INTERPHONE están listos.

Eventualmente realizar una prueba para comprobar que el teléfono quede correctamente acoplado al kit y que la modalidad vibración esté activada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Regulación automática del volumen

Configuración de audio alta/baja potencia

Respuesta vocal (VOX)

Función interfono con pasajero o con otro vehículo hasta 150 metros*

Se puede utilizar con sistemas de navegación GPS que incorporen transmisión vocal vía Bluetooth.

Duración de la batería en conversación hasta 7 horas

Duración de la batería en standby hasta 700 horas

Impermeable al 100% (sólo con el conector del auricular/micrófono enchufado)

* 150 metros en terreno descubierto, en presencia de obstáculos el valor puede disminuir



Este producto posee el marcado CE conforme a las disposiciones de la Directiva R & TTE (99/5/CE). En consecuencia Cellular Italia S.p.A. declara que este producto está conforme a los requisitos esenciales y con otras disposiciones de importancia previstas por la directiva 1 1999/5/CE. Se prohíbe al usuario realizar alteraciones o modificaciones de cualquier tipo en el dispositivo. Las variantes o modificaciones no expresamente aprobadas por Cellular Italia S.p.A. anularán la autorización del usuario para utilizar el equipo. Bluetooth® es una marca propiedad de Bluetooth SIG, Inc.



(Aplicable en países de la Unión Europea y en aquellos con sistemas de recolección diferenciada)
El símbolo reproducido en el producto o en la documentación indica que el producto no se debe eliminar como otros residuos domésticos al finalizar su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud a causa de la incorrecta eliminación de los residuos, se invita al usuario a separar este producto de otro tipo de residuos y reciclarlo en forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos contactar al revendedor en donde adquirieron el producto o a la oficina local destinada a informar sobre la recolección diferenciada y sobre el reciclado para este tipo de productos. Las empresas usuarias están invitadas a contactar a su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe eliminar junto a otros residuos comerciales.